

Loddekolber med varmeelement og transformer

Hurtig opstartsguide

1. Introduktion

Kære kunde! Tak for dit køb hos El-Supply ! For at beskytte miljøet har vi udarbejdet denne hurtigopstartsguide. Læs den venligst omhyggeligt, før du bruger enheden.



Illustrationerne i denne manual er kun eksempler og kan afvige fra det faktiske produkt. Dette ændrer dog ikke enhedens hovedegenskaber.


2. Anvendelse

Enheden er designet til lodning af ledningsender og elektroniske komponenter.

3. Opsætning og betjening

- **R** - Håndtag
- **G** - Loddespids
- **W** - Strømforsyningsstik 230V AC
- **P** - Tænd/sluk-knap

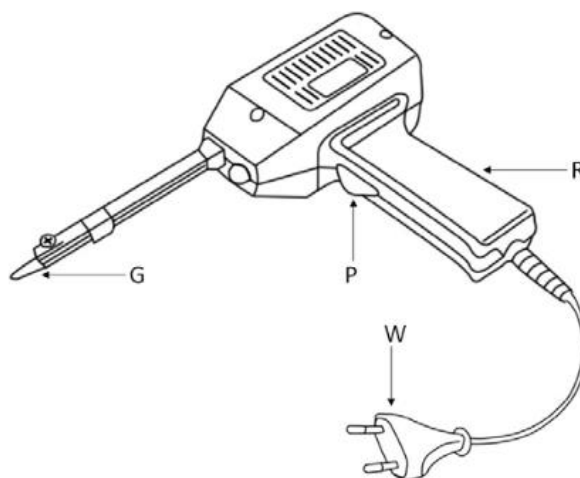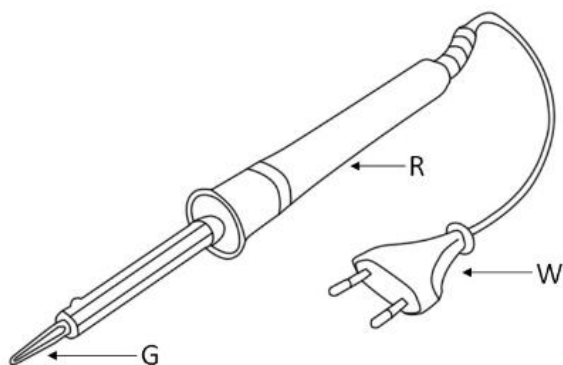

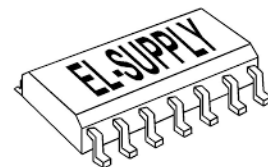

Brugervejledning

- ✓ Tilslut strømledningen til en passende stikkontakt.
- ✓ Placer enheden på et sikkert sted, indtil den er opvarmet.

4. Forholdsregler

⚠️ Vigtigt sikkerhedsinformation ⚠️

- Tænd ikke enheden umiddelbart efter at have flyttet den fra et koldt til et varmt rum, da kondens kan beskadige enheden.
- En beskadiget strømledning skal straks udskiftes af en kvalificeret tekniker.
- Enheden må kun bruges i godt ventilerede områder.
- Ventilationshullerne må ikke dækkes til.
- Betjen aldrig enheden med våde hænder eller når ledningerne er våde, da det kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød.
- Placer ikke enheden i nærheden af brandfarlige objekter, væsker eller gasser.
- Brug ikke loddekolben til at varme plastik op, da det kan afgive giftige dampe.
- Berøring af en varm spids på en strømledning kan smelte isoleringen og føre til elektrisk stød.
- Der er risiko for forbrændinger ved kontakt med flydende loddemateriale.
- Brug passende beskyttelsesbeklædning.
- Arbejd aldrig på strømførende dele.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn under brug.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Brug kun loddekolben til loddearbejde.
- Når arbejdet er afsluttet, sluk for strømmen, tag stikket ud og lad enheden køle af.
- Det er forbudt at foretage ændringer på enheden. Uautoriserede ændringer vil ugyldiggøre garantien og kan medføre funktionsfejl eller ulykker.
- Brug aldrig enheden som hårtørrer, rør ikke ved varmeelementet, og ret ikke varm luft direkte mod huden.
- Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Udtjent elektrisk udstyr skal afleveres på autoriserede indsamlingssteder.